


BRUGERMANUAL

Art. 3171B telefon




VIGTIGT: Telefonen er først aktiv i forbindelse med opkald, som skal besvares indenfor 1 minut.

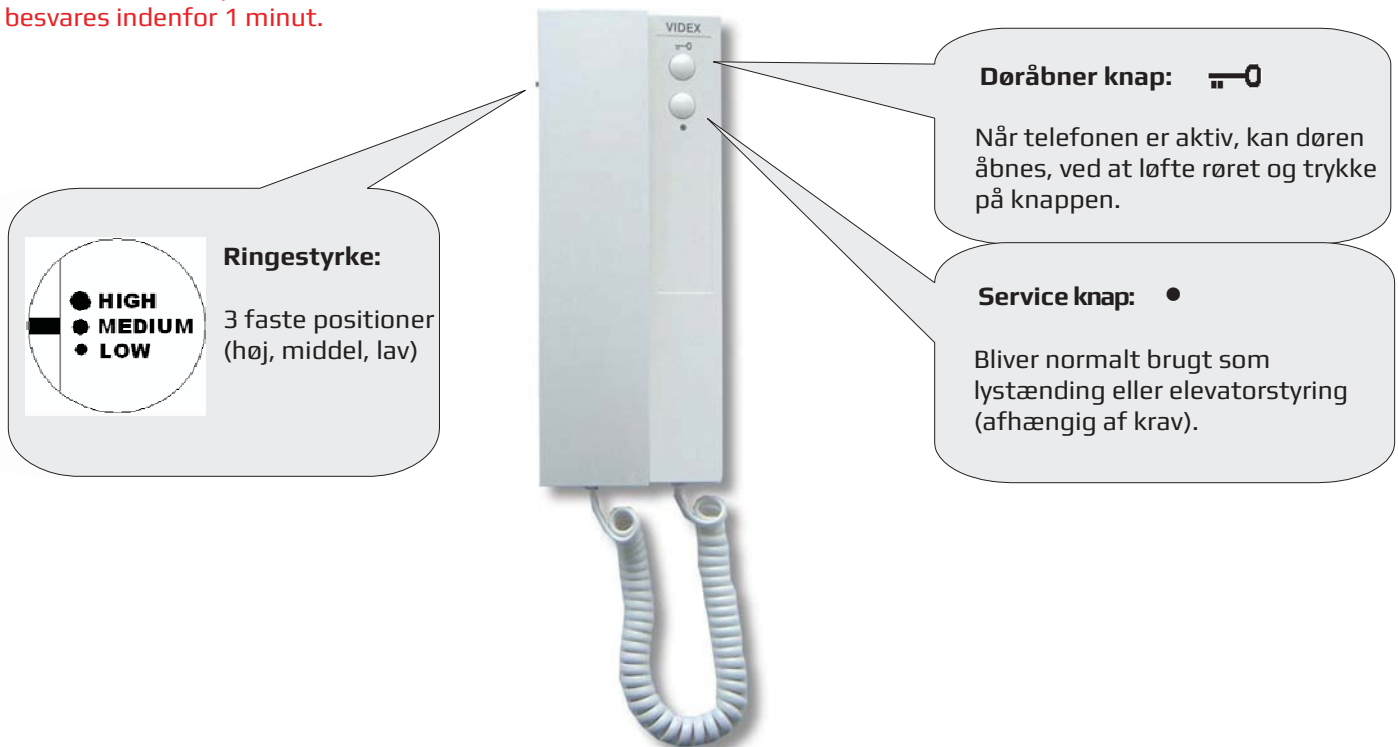

BESVARELSE AF OPKALD


TRIN 1

Indgående opkald vil blive signaleret med en tone fra håndsættet.

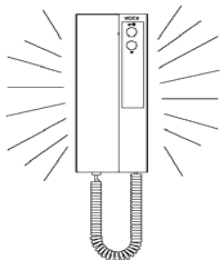

TRIN 2

Løft røret og tal med den besøgende.

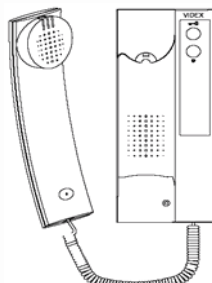

TRIN 3

Åbn døren ved at trykke på knappen. For at afslutte samtalen lægges røret på.

